



650 GT

Manual de Proprietário

versão 2309

ÍNDICE

4 • Bem vindo	
5 • Introdução	
5 • Segurança	
Técnicas de condução segura	5
Equipamentos de proteção	5
Acessórios	6
Verificações Diárias	6
Período De Uso Inicial	7
7 • Especificações	
9 • Identificação Do Veículo	
10 • Componentes e Comandos	
11 • Controlos e Características	
Comutador Esquerdo	11
Comutador Direito	12
Fechos	12
Tampão do Depósito de Combustível	13
Fecho do Assento	13
Pedal das Mudanças	13
Apoio do Passageiro	14
Pousa Pés	14
Descanso Central	14
15 • Painel de Instrumentos	
Indicadores do Painel de Instrumentos - TOURING	15
Indicadores do Painel de Instrumentos - SPORT	17
Tabela De Funções De Cada Botão	18
Painel de Instrumentos TFT	19
Painel de Instrumentos- Modo TOURING	20
Painel de Instrumentos- Modo SPORT	21
Personalizar Painel de Instrumentos	22

28 • Verificações gerais

Manete de Embraiagem	28
Manete de Aceleração	28
Sistema de Travagem	28
Sistema de Combustível	30
Sistema de Refrigeração	31
Kit de Ferramentas	32
Pneus e Corrente de Transmissão	33
Sistema Elétrico e Sistema de Luzes	34
Vela de Ignição	35
Filtro De Ar	35

36 • Manutenção

Definição De Uso Exaustivo	36
Periodicidade Da Lubrificação	36

37 • Tabela Periódica de Manutenção

40 • Cuidados com o veículo

Limpeza	40
Armazenamento	42

43 • Garantia

CFPT - VEÍCULOS E ACESSÓRIOS, S.A.

Bem vindo

A CFMOTO agradece-lhe a sua preferência pela nossa marca!

Neste manual encontrará informações relevantes acerca da sua segurança e de terceiros, como também informação acerca do funcionamento, inspeções e manutenções do seu veículo. É importante uma leitura atenta, para uma operação segura e de maior aproveitamento do seu veículo.

Antes de iniciar marcha, é de maior importância inspecionar o seu veículo e executar manutenção básica.

Dado o constante desenvolvimento no design e qualidade na produção dos componentes, é possível encontrar algumas diferenças na informação apresentada neste manual conforme os mercados e desenvolvimento do produto atuais.

Em caso de necessidade de assistência técnica, durante e depois do período de garantia, não hesite em contactar o seu Concessionário Oficial.

A CFMOTO reserva o direito de alterar os seus produtos, bem como o manual sempre que for necessário/ oportuno.

*A CFMOTO deseja-lhe boas viagens.
Mas lembre-se que a segurança está sempre em primeiro lugar!*



CFMOTO

Introdução

A leitura integral e compreensão deste manual de proprietário é fundamental para o ajudar a familiarizar-se com todos os comandos do motociclo e conhecer as suas características, capacidades e limitações de modo a proporcionar uma condução em segurança.

A utilização e operação segura do veículo dependem das habilitações técnicas de condução e da experiência do condutor e é por isso da responsabilidade do proprietário de preservar as condições de segurança e funcionamento do motociclo. Este veículo deve ser conduzido apenas por adultos.

Antes de iniciar a marcha, é de maior importância estar a par da legislação em vigor.

Segurança

Técnicas de condução segura

Para garantir uma condução segura deve seguir as seguintes recomendações:

- Usar equipamento de segurança apropriado e aprovado, como capacete, casaco, luvas, etc
- Mantenha-se atento ao ambiente que o rodeia e não utilize apenas os espelhos para julgar distâncias, pois estas podem variar da realidade.
- Faça subidas com uma velocidade engrenada baixa para evitar sobrecarregar o motor. Em descidas deve libertar o acelerador e usar ambos os travões para auxiliar a travagem.
- Sempre que travar, utilize ambos os travões ao mesmo tempo, de modo a evitar perder o controlo sobre o veículo
- Em condições de pavimento molhado, evite controlar a velocidade com os travões, assim como também movimentos bruscos. Para manter uma velocidade de segurança é preferível fazê-lo com o motor.
- Não reduza para uma velocidade engrenada baixa enquanto estiver em RPM alto.

Equipamentos de proteção

O uso apropriado de equipamentos de proteção, pelo condutor e passageiro, é fundamental para evitar lesões graves em caso de acidente. Por essa razão é importante vestir equipamentos criados especificamente para o uso com este veículo, nomeadamente, capacete homologado, viseira e/ou óculos adequados, blusão, botas, calças e luvas.

Nunca use roupas largas ou outros elementos que possam prender em algum componente do veículo. O motor e o sistema de escape atingem temperaturas elevadas durante e depois da viagem e podem causar queimaduras. É de frisar a necessidade de proteger as pernas, tornozelos e pés.

Acessórios

Tendo em consideração a segurança do condutor e do público em geral, não é recomendado a modificação das características originais do veículo, nem a utilização de acessórios não originais, mesmo que vendidos por um concessionário oficial. Qualquer acidente que possa ocorrer devido a alterações não permitidas feitas ao veículo será da responsabilidade do proprietário e podem invalidar a aplicabilidade da garantia.

Cuidados adicionais para operações de velocidade alta

- **Travões:** mantenha uma manutenção frequente, substituindo os componentes deste sistema quando necessário
- **Componentes móveis:** verifique frequentemente se os componentes móveis, como o guiador e rodas, estão soltos.
- **Pneus:** verifique frequentemente a pressão e o alinhamento
- **Combustível:** garanta um nível de combustível suficiente sempre que iniciar marcha
- **Óleo do motor:** observe a janela de inspeção do nível do óleo e verifique que o nível se encontra na quantidade correta
- **Líquido de refrigeração:** observe o reservatório do nível do líquido de refrigeração e verifique que o nível se encontra na quantidade certa
- **Equipamento elétrico:** verifique que todos os componentes elétricos funcionam devidamente
- **Fixadores:** verifique que todas as porcas e parafusos estão devidamente apertados e em boa condição

Verificações diárias

Para garantir uma condução segura, bem como a longevidade dos componentes do seu veículo, verifique regularmente os seguintes componentes:

- **Inspeção da direção:** Rode o guiador até ao limite para ambos os lados, certificando-se que o curso da direção está totalmente livre e vira de forma natural.
- **Travões:** Verifique o nível do óleo, que deverá encontrar-se sempre entre o limite mínimo e o limite máximo indicado.
- **Pneus:** Verifique a pressão e a profundidade do rasto.
- **Luzes:** Verifique o bom funcionamento das luzes do veículo.
- **Nível dos lubrificantes:** Verifique o nível dos diferentes lubrificantes (óleo de motor, travões, etc).
- **Estado dos espelhos:** Verificar se os espelhos estão em conformidade.

Período de uso inicial

O período de uso inicial abrange os primeiros 1000km. Nesta altura deve ter os seguintes cuidados:

- Deixe o motor aquecer durante 2~3 minutos em ralenti antes de atingir velocidades muito altas.
- Velocidades máximas sugeridas:

Odómetro Total	RPM Máximo
0km ~500km	4000 r/min
500km~1000km	6000 r/min

Especificações




650GT	
Desempenho	
Potência máxima	41.5 Kw / 9000 rpm
Binário máximo	58.5 N•m / 7000 rpm
Velocidade máxima estipulada	170 km/h
Dimensões do veículo	
Comprimento	2100 mm
Largura	784mm
Altura	1340 mm
Distância entre eixos	1415 mm
Distância mínima ao solo	150 mm
Peso em ordem de marcha	226 kg
Motor	
Tipo	bicilíndrico, motor de 4 tempos, refrigeração líquida
Cilindrada	649.3 mL
Diâmetro do cilindro	83 mm × 60 mm
Rácio de compressão	11.1 : 1
Sistema de arranque	elétrico
S. Abastecimento de combustível	EFI
S. Controlo da ignição	ECU
Sistema de lubrificação	circuito fechado
Tipo de óleo do motor	SAE 10W-40 SJ

Ralenti	1450 r/min \pm 150 r/min	
Transmissão		
Tipo de transmissão	6 velocidades, mudanças manuais	
Tipo de embraiagem	húmida, disco múltiplo, manual	
Sistema de propulsão	corrente de transmissão	
Rácio de redução primária	2.095	
Rácio de redução final	3.067	
Rácio de engrenagem	1º	2.353
	2º	1.714
	3º	1.333
	4º	1.111
	5º	0.966
	6º	0.852
Chassi		
Tamanho do pneu	frontal	120/70ZR17 M/C 58W
	traseiro	160/60ZR17 M/C 69W
Tamanho da jante	frontal	3.5×17 MT
	traseiro	4.5×17 MT
Capacidade depósito combustível	19 \pm 0.5 L	
Consumo de combustível	5.4 L/100km	
Componentes elétricos		
Bateria	12 V / 9 Ah	
Luz farol	LED	
Luz travões	LED	


Identificação do veículo

Registe o VIN, número de série do motor e da placa de identificação do veículo para manutenções futuras. Guarde a chave sobressalente num sítio seguro, em caso de perder ambas as chaves terá de substituir o sistema de fechaduras inteiro.

1. Número do quadro (VIN): _____
2. Número de série do motor: _____
3. Placa de identificação de veículo: _____

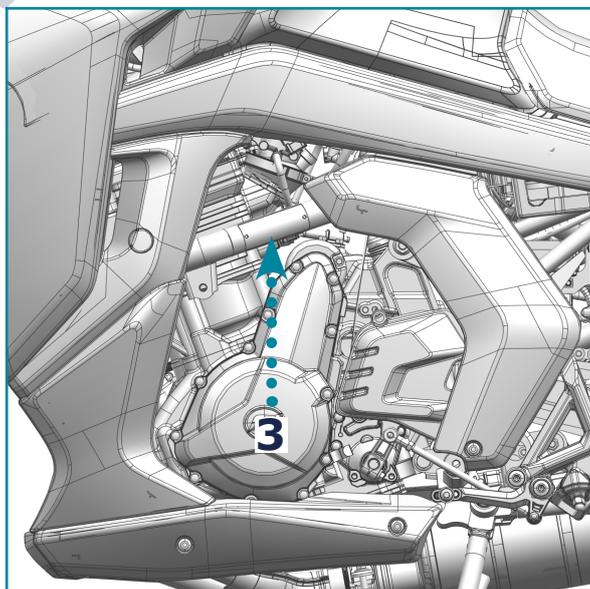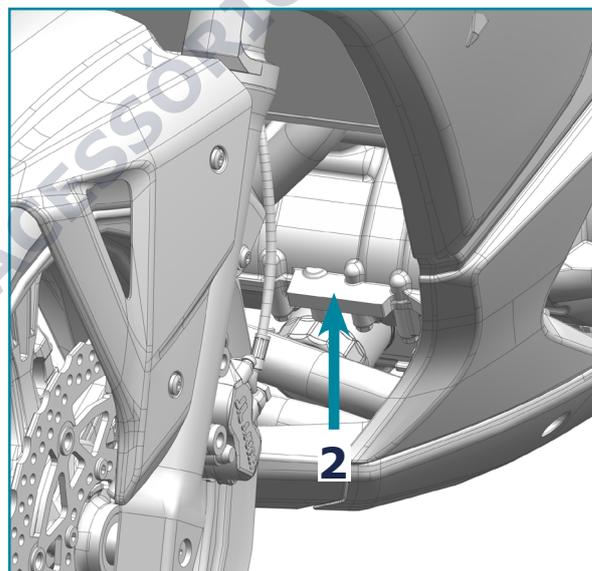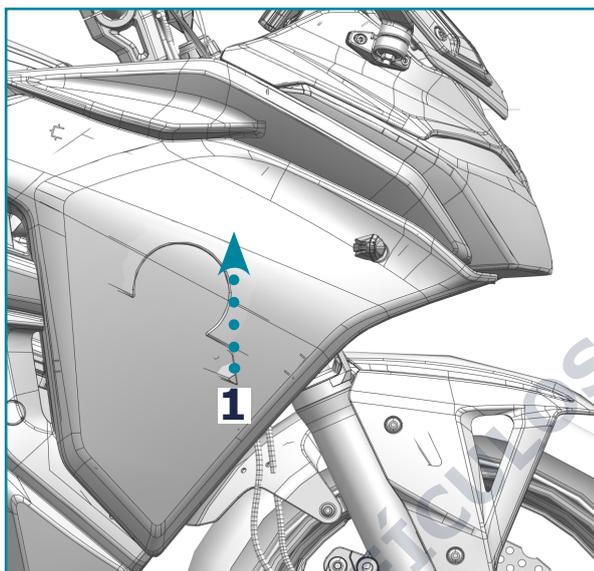

Componentes e Comandos

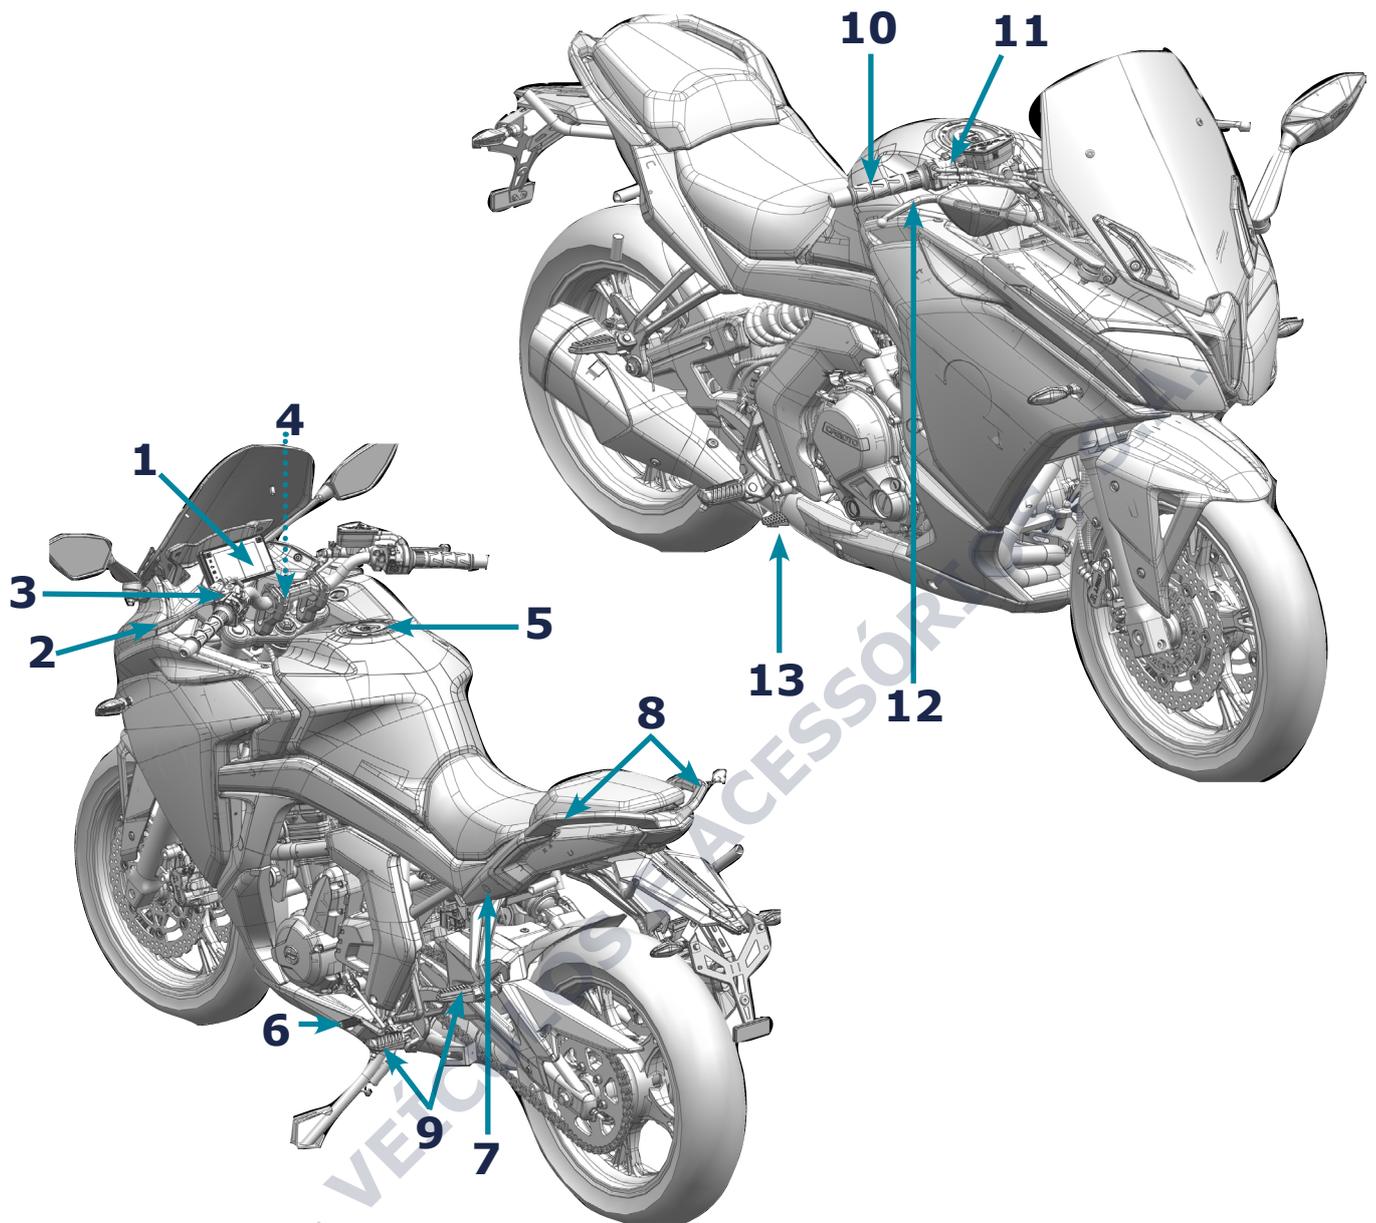

1. Painel De Instrumentos
2. Manete Da Embraiagem
3. Comutador Esquerdo
4. Ignição
5. Tampão Depósito Combustível
6. Pedal Das Mudanças
7. Fecho Do Assento


8. Apoio De Braço Do Passageiro
9. Pousa-Pés
10. Punho Do Acelerador
11. Comutador Direito
12. Manete De Travão
13. Pedal Do Travão Traseiro

Controles e Características



Comutador Esquerdo

O **comutador esquerdo** fica do lado esquerdo do guidão aonde irá encontrar a **manete de embraiagem(1)**. Esta é operada por cabo de embraiagem.

Sempre que necessário, solicite a afinação ao seu concessionário.

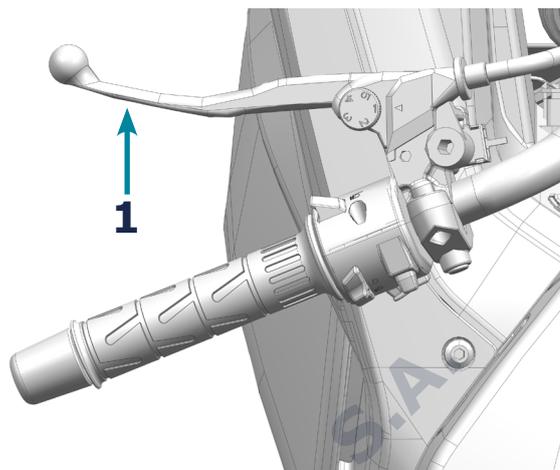


Funções do Comutador Esquerdo			
2	Interruptor de Luzes		alternar para esta posição para ligar as luzes de farol
			alternar para esta posição para ligar as luzes médias
3	Interruptor de Indicação de Direção (piscas)		alternar este botão para a direita, irá ativar a luz de mudança de direção direita
			alternar este botão para a esquerda, irá ativar a luz de mudança de direção esquerda
4	Botão da Buzina		quando premido, a buzina tocará
5	Botão de Sinal de Máximos		alternar para esta posição ligará os máximos momentaneamente
6	Luzes de Perigo		premir para ligar as luzes de sinalização

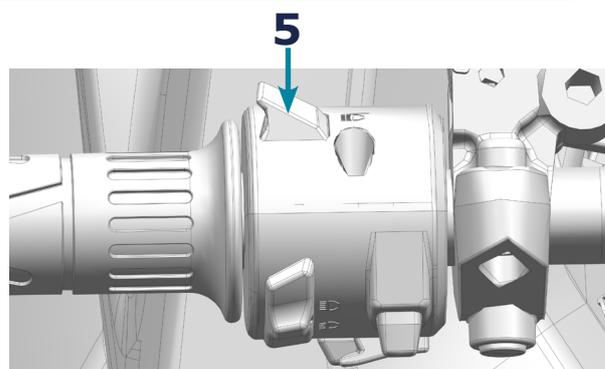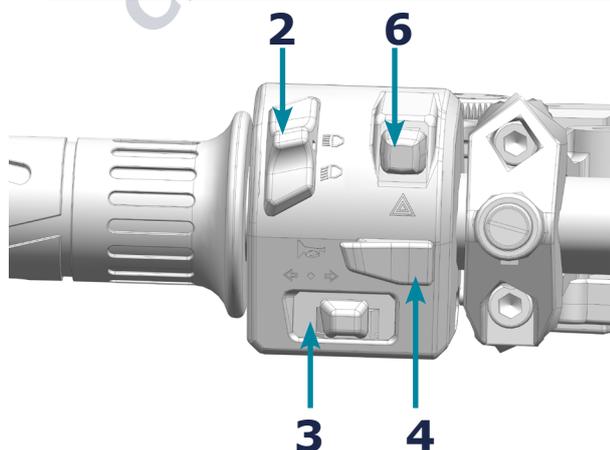


Comutador Direito

O **comutador direito** fica do lado direito do guidador aonde irá encontrar a **manete de travão** (1) e o **punho do acelerador** (4).

Sempre que necessário, solicite a afinação ao seu concessionário.

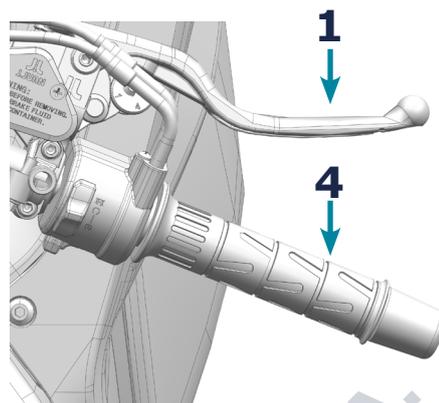


Funções do Comutador Direito			
2	Interruptor de Corte de Corrente		alternando para esta posição, o veículo desliga
			alternando para esta posição, está em pronto para ser iniciado
3	Interruptor De Modo EFI	ECO SPORT	alterna entre modos do motor ECO e SPORT.

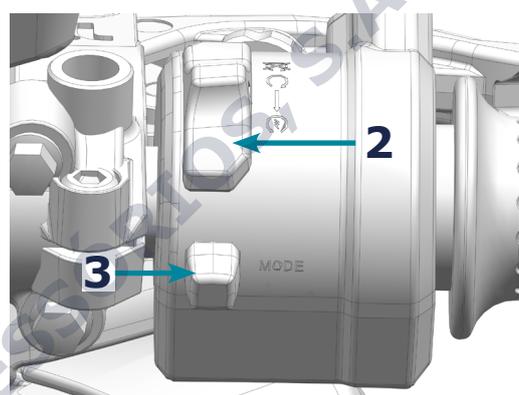

Fechos


A chave tanto pode ser usada para ligar e desligar a ignição, como também, para abrir e fechar a fechadura do tanque de combustível.

Ignição		
Indicador de Bloqueio		virar o guidador para a esquerda, depois girar a chave para o indicador de bloqueio para bloquear o guidador
Desligar		girar a chave para esta posição irá desconectar o circuito de energia e o motor não poderá ser iniciado
Ligar		girar a chave para esta posição irá conectar o circuito de energia e o motor poderá ser iniciado

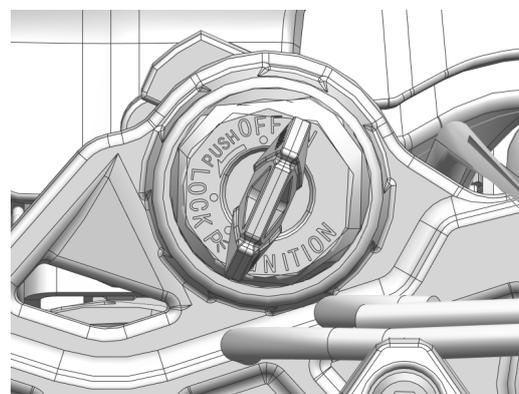


Tampão do Depósito de Combustível (1)

Antes de abrir o **tampão do depósito de combustível** desligue o motor. De seguida, abra a proteção do depósito, insira e gire a chave de modo a abrir a fechadura. Finalmente, é só abrir o tampão do depósito.

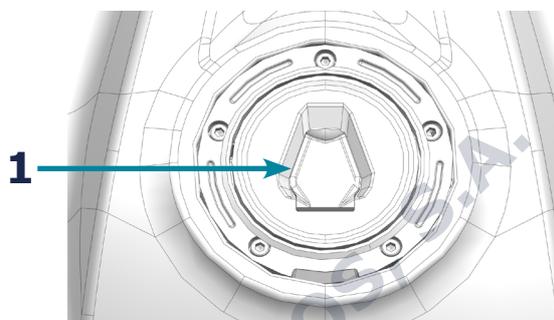


Fecho do Assento (2)

Situa-se do lado esquerdo do veículo. O **assento** poderá ser removido abrindo o fecho(2) com a chave.

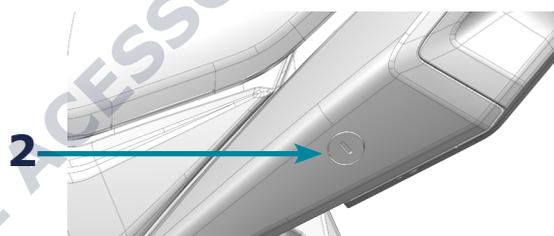


Pedal das Mudanças (3)

Situa-se do lado esquerdo do motor.

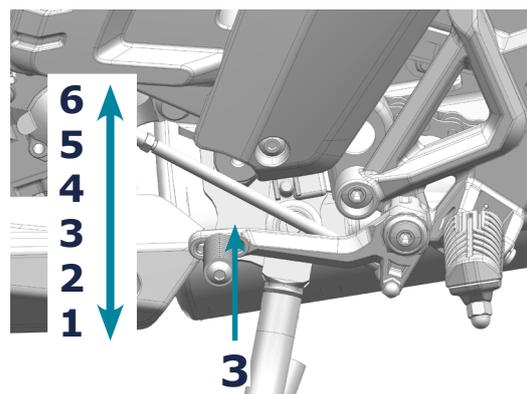


Apoio do Passageiro(5)

Apoio montado na zona do passageiro para servir de apoio durante a viagem.

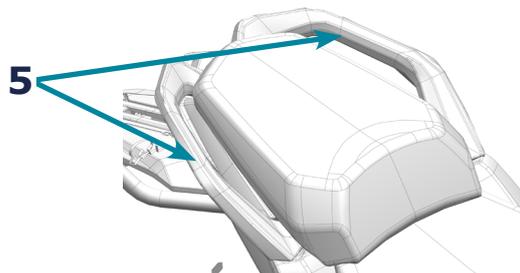

Pousa Pés (6)


Pousa pés situados nas laterais do veículo para servir de apoio para os pés do passageiro e condutor.

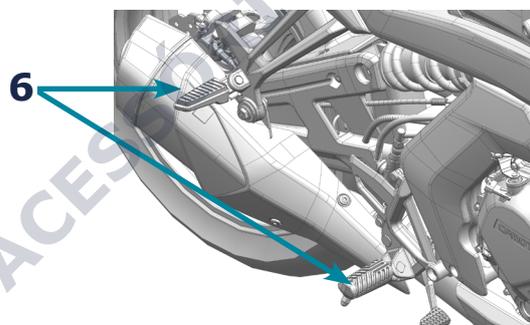


Descanso Central (4)

Situa-se do lado esquerdo do veículo e é usado para suportar o veículo em posição vertical.

NOTA: quando o descanso está em uso deve rodar o guidador para a esquerda.

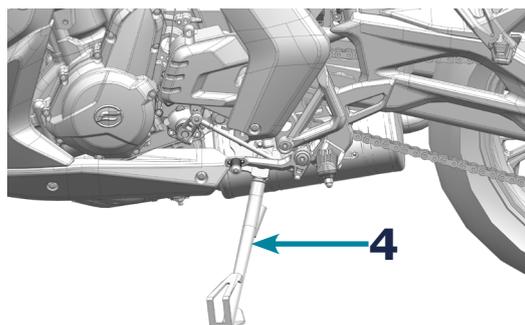

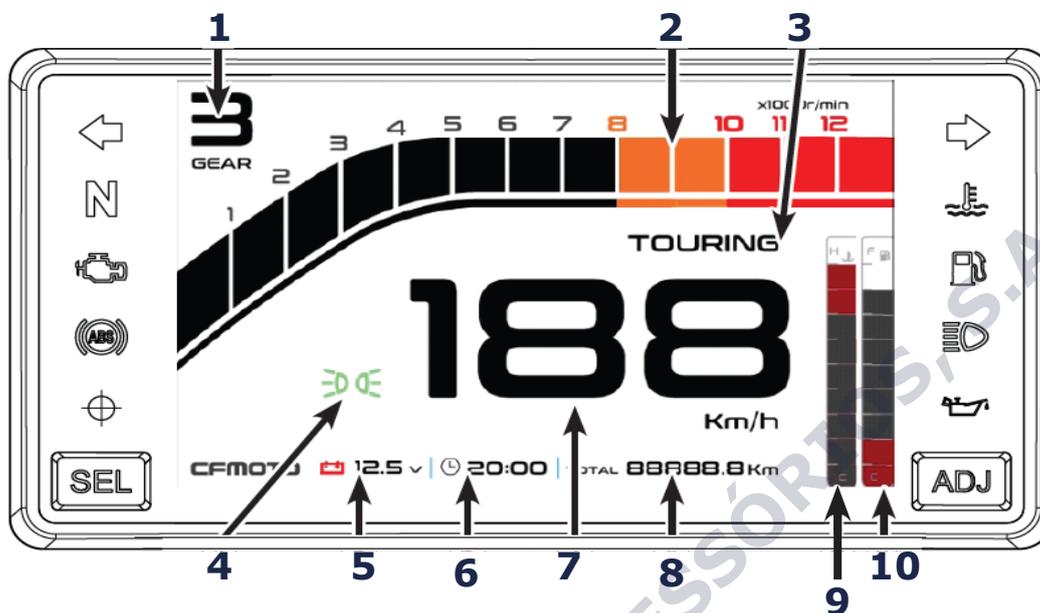

1. Indicador De Velocidade Engrenada

- mostra a velocidade engrenada atual

2. Conta-Rotações- mostra a rotação atual do motor

3. Indicador Do Modo De Condução- alterna entre os modos de condução disponíveis

4. Botão De Sinal De Máximos - acende quando o botão de máximos é premido

5. Indicador da carga da bateria- mostra carga atual da bateria

6. Indicador de hora- indica a hora atual


7. Velocímetro- mostra a velocidade atual

8. Indicador De Quilometragem- representa o odômetro e a registador de distância de viagem percorrida

9. Indicador Da Temperatura Do Líquido De Refrigeração- indica temperatura do líquido de refrigeração atual

10. Indicador Do Nível De Combustível- mostra o nível atual de combustível. Se a luz piscar intermitentemente indica que atingiu o nível da reserva e deve abastecer o mais rapidamente possível

Indicadores do Painel de Instrumentos - Modo SPORT

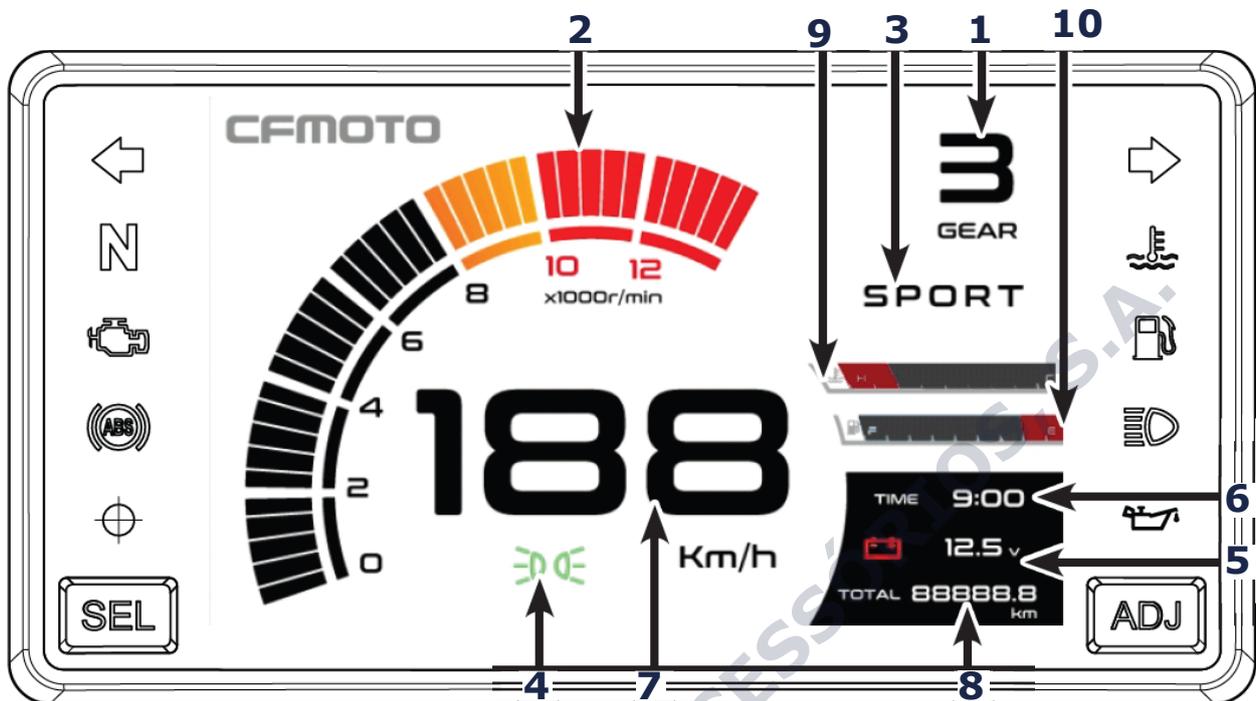

1. Indicador De Velocidade

Engrenada - mostra a velocidade engrenada atual

2. Conta-Rotações- mostra a rotação atual do motor

3. Indicador Do Modo De Condução- alterna entre os modos de condução disponíveis

4. Indicador Sinal De Máximos - acende quando o botão de máximos é premido

5. Indicador da carga da bateria- mostra carga atual da bateria

6. Indicador de hora- indica a hora atual

7. Velocímetro- mostra a velocidade atual

8. Indicador De Quilometragem- representa o odômetro e a registador de distância de viagem percorrida

9. Indicador Da Temperatura Do Líquido De Refrigeração- indica temperatura do líquido de refrigeração atual

10. Indicador Do Nível De Combustível- mostra o nível atual de combustível. Se a luz piscar intermitentemente indica que atingiu o nível da reserva e deve abastecer o mais rapidamente possível

Tabela De Funções De Cada Botão

Função	Início	Botão		Resultado	Botão		Resultado	Botão		Resultado
		SEL	ADJ		SEL	ADJ		SEL	ADJ	
Ajustar Hora	Centro de informação do condutor	PRESS >1s		dígito das horas pisca		PRESS <1s	aumenta dígito das horas	-	-	-
		PRESS >1s		dígito das horas pisca	PRESS <1s		dígito dos minutos pisca		PRESS <1s	aumenta dígito dos minutos
Mudar unidade medida	Centro de informação do condutor	PRESS >1s		dígito das horas pisca	PRESS <1s x2		unidade de medida muda	-	-	-
	ODO	PRESS <1s		muda para medidor de viagem	-	-	-	-	-	-
			PRESS >1s	reinicia medidor de viagem	-	-	-	-	-	-
Ajustar a Luminosidade	Centro de informação do condutor		PRESS <1s	pressionar as vezes necessárias para atingir o nível desejado	-	-	-	-	-	-

NOTA: após 15 segundos de inatividade, qualquer operação será cancelada

Painel de Instrumentos TFT

O painel de instrumentos TFT liga quando inicia o veículo. Aparecerá uma curta animação com uma mensagem de boas vindas e as luzes indicadoras piscam brevemente. Todas as funções e botões estão inativos até o fim da animação.



1. Indicador de mudança de

direção- aciona consoante a posição do botão dos indicadores de direção (piscas)

2. Indicador luz de máximos- acende quando o botão de máximos é premido

3. Indicador da luz de motor- acende quando o sistema eletrónico do carro encontra alguma anomalia. Nesse caso deve contactar o seu concessionário o mais depressa possível.

4. Indicador da luz ABS- normalmente, esta luz acende quando o veículo está estacionado e desliga quando inicia marcha. Se existir alguma anomalia a luz continuará acesa, mesmo com o motor ligado. Nesse caso


deve contactar o seu concessionário o mais depressa possível. Quando atinge o nível de combustível de reserva, o indicador acende. Neste caso, deverá abastecer o seu veículo o mais rapidamente possível.

5. Luz farol- quando é acionada a luz de farol, o indicador deverá também acender.

6. Luz de reserva- acende quando o nível de combustível está baixo, deve abastecer o mais rapidamente possível

7. Indicador da temperatura do líquido de refrigeração- acende quando a temperatura do líquido de refrigeração atinge o limite. Nesse caso deve contactar o seu concessionário o mais depressa possível.

Painel de Instrumentos- Modo TOURING

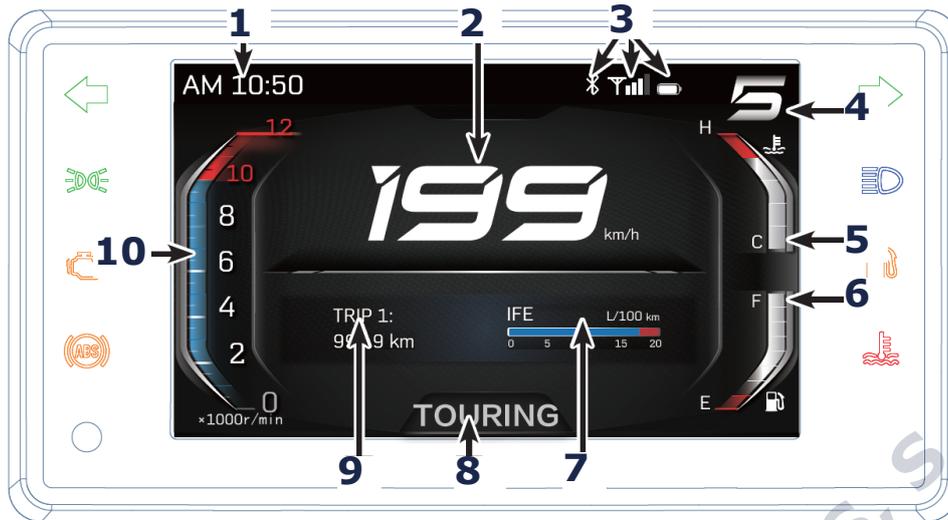

1. Indicador de hora- indica a hora atual

2. Velocímetro- mostra a velocidade atual

3. Conectividade

4. Velocidade engrenada- indica a velocidade engrenada atual

5. Indicador de aviso da temperatura do líquido de refrigeração

Nota: o indicador de temperatura é composto por barras, quantas mais barras expostas, maior será a temperatura do líquido de refrigeração. Se a barra vermelha em conjunto com a luz de aviso da temperatura do líquido de refrigeração acender, significa que o líquido atingiu uma temperatura perigosa. Nesta situação é recomendado parar o veículo e esperar que a temperatura diminua. No caso de este ser um problema recorrente, é recomendado dirigir-se ao seu concessionário.

6. Indicador do nível de combustível- mostra o nível atual de combustível.

Nota: o indicador do nível de combustível é composto por barras, quantas mais barras expostas, maior será a quantidade de combustível no depósito. Se a barra vermelha em conjunto com a luz de reserva acender, significa que atingiu um nível de combustível baixo e deve abastecer o mais rapidamente possível. Em adição, aparecerá uma mensagem de aviso, "aviso: combustível insuficiente".

7. Informação opcional

Nota: o condutor pode escolher entre as opções: odo, viagem 1, viagem 2

8. Modo de condução- alterna entre os modos de condução desportivo e touring


9. Informação opcional

Nota: o condutor pode escolher entre as opções: carga da bateria, consumo médio de combustível, medidor de viagem 1, medidor de viagem 2, odómetro, consumo médio da viagem 1, consumo médio da viagem 2, velocidade média total

10. Indicador de RPM

Nota: durante o período inicial de uso do veículo e em circunstâncias em que o motor está frio deve evitar rotações de motor altas. O indicador de rpm é composto por barras, quantas mais barras expostas, maior será o rpm. Deve evitar a barra vermelha para não causar danos no motor.

Painel de Instrumentos- Modo SPORT

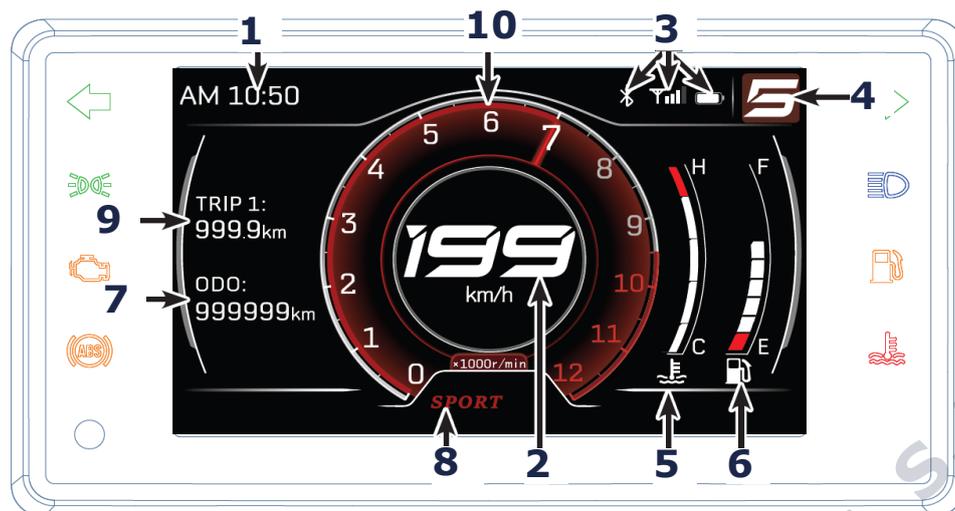

1. Indicador de hora- indica a hora atual

2. Velocímetro- mostra a velocidade atual

3. Conectividade

4. Velocidade engrenada- indica a velocidade engrenada atual

5. Indicador de aviso da temperatura do líquido de refrigeração

Nota: o indicador de temperatura é composto por barras, quantas mais barras expostas, maior será a temperatura do líquido de refrigeração. Se a barra vermelha em conjunto com a luz de aviso da temperatura do líquido de refrigeração acender, significa que o líquido atingiu uma temperatura perigosa. Nesta situação é recomendado parar o veículo e esperar que a temperatura diminua. No caso de este ser um problema recorrente, é recomendado dirigir-se ao seu concessionário.

6. Indicador do nível de combustível- mostra o nível atual de combustível.

Nota: o indicador do nível de combustível é composto por barras, quantas mais barras expostas, maior será a quantidade de combustível no depósito. Se a barra vermelha em conjunto com a luz de reserva acender, significa que atingiu um nível de combustível baixo e deve abastecer o mais rapidamente possível. Em adição, aparecerá uma mensagem de aviso, "aviso: combustível insuficiente".

7. Informação opcional

Nota: o condutor pode escolher entre as opções: odo, viagem 1, viagem 2

8. Modo de condução- alterna entre os modos de condução desportivo e touring

9. Informação opcional

Nota: o condutor pode escolher entre as opções: carga da bateria, consumo médio de combustível, medidor de viagem 1, medidor de viagem 2, odómetro, consumo médio da viagem 1, consumo médio da viagem 2, velocidade média total

10. Indicador de RPM


Nota: durante o período inicial de uso do veículo e em circunstâncias em que o motor está frio deve evitar rotações de motor altas. O indicador de rpm é composto por barras, quantas mais barras expostas, maior será o rpm. Deve evitar a barra vermelha para não causar danos no motor.

Personalizar Painel de Instrumentos

Para uma melhor experiência de condução deve personalizar as definições do seu painel de instrumentos. Para navegar pode utilizar os botões localizados no comutador esquerdo

Nota: Para aceder ao menu, deve parar o veículo.

	Press <1s para alternar para o nível de cima
ENTER	Press <1s para seleccionar Press >1s para abrir o menu principal
CANCEL	Press <1s para retornar Press >1s para sair do menu principal
	Press <1s para alternar para o nível de baixo

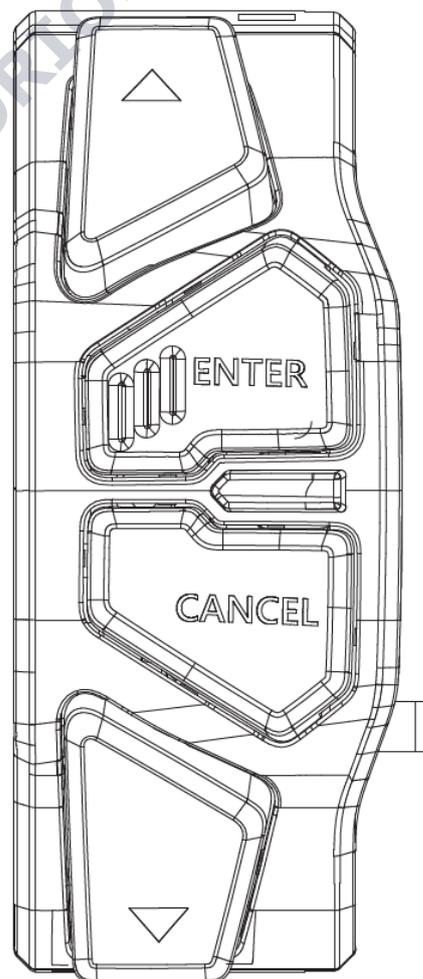

Personalizar Definições

Função	Início	Botão		Resultado	Botão		Resultado	Botão		Resultado
		ENTER	CANCEL		ENTER	CANCEL		ENTER	CANCEL	
Carga E Temperatura Líquido Refrigeração	Menu Principal	PRESS <1S		<u>INFORMATION</u> informação sobre a carga da bateria e a temperatura do líquido de refrigeração						
Luzez Indicadoras	Menu Principal	PRESS <1S		<u>INFORMATION</u>	PRESS <1S		PRESS <1S			<u>WARNING</u> informação sobre erros
Serviço Do Veículo*	Menu Principal	PRESS <1S		<u>INFORMATION</u>	PRESS <1S		PRESS <1S			<u>SERVICE</u> a informação sobre a quilometragem do serviço
Quilometragem	Menu Principal	PRESS <1S		<u>INFORMATION</u>	PRESS <1S		PRESS <1S			<u>TRIP INFO</u> Selecione o item sobre o qual deseja ver mais informações



Personalizar Definições

Função	Início	Botão			Resultado	Botão			Resultado				
		ENTER	CANCEL			ENTER	CANCEL						
Unidade	Menu Principal	PRESS <1S		PRESS <1S	SETTINGS	PRESS <1S		PRESS <1S	UNITS selecionar o formato desejada	PRESS <1S		PRESS <1S	UNITS formato alterado
Software/ Versão	Menu Principal	PRESS <1S		PRESS <1S	INFORMATION	PRESS <1S		PRESS <1S	VERSION INFO				
Serviço Do Veículo	Menu Principal	PRESS <1S		PRESS <1S	INFORMATION	PRESS <1S		PRESS <1S					
Quilometragem	Menu Principal	PRESS <1S		PRESS <1S	INFORMATION	PRESS <1S		PRESS <1S	VERSION INFO				

Personalizar Definições

Função	Início	Botão		Resultado	Botão		Resultado	Botão		Resultado
		ENTER	CANCEL		ENTER	CANCEL		ENTER	CANCEL	
Conexão **	Menu Principal	PRESS <1S		SETTINGS	PRESS <1S		CONNECTION	PRESS <1S		BLUETOOTH selecionar "CONNECT NEW ADVICE" para conectar
		PRESS <1S		SETTINGS	PRESS <1S		CONNECTION	PRESS <1S		BLUETOOTH selecionar o dispositivo e "DELETE"
Informação	Menu Principal	PRESS <1S		SETTINGS	PRESS <1S		OPTIONAL INFO 1 selecionar a opção desejada			
		PRESS <1S		SETTINGS	PRESS <1S		OPTIONAL INFO 2 selecionar a opção desejada			
Ecrã Luminosidade Do	Menu Principal	PRESS <1S		SETTINGS	PRESS <1S		BRIGHTNESS selecionar a luminosidade desejada			

Personalizar Definições

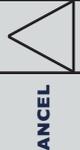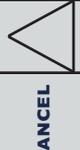Função	Início	Botão			Resultado	Botão			Resultado	Botão			Resultado
		ENTER	CANCEL			ENTER	CANCEL			ENTER	CANCEL		
Reiniciar Medidor Viagem	Menu Principal	PRESS <1S			<u>SETTINGS</u>		PRESS <1S				PRESS <1S		<u>TRIP 1 RESET</u> OU <u>TRIP 2 RESET</u>
Definições De Hora	Menu Principal	PRESS <1S			<u>SETTINGS</u>		PRESS <1S				PRESS <1S		<u>TIME SETTINGS</u>
													escolher entre <u>AM</u> ou <u>PM</u>
Linguagem	Menu Principal	PRESS <1S			<u>SETTINGS</u>		PRESS <1S				PRESS <1S		<u>TIME SETTINGS</u>
													ajustar hora
Report Definições ***	Menu Principal	PRESS <1S			<u>SETTINGS</u>		PRESS <1S				PRESS <1S		<u>LANGUAGE</u> selecionar lingua desejada
													<u>RESET ALL</u> confirmar ou cancelar

Personalizar Definições

Função	Início	Botão		Resultado	Botão		Resultado	Botão		Resultado
		ENTER	CANCEL		ENTER	CANCEL		ENTER	CANCEL	
Navegação *****	Menu Principal	PRESS <1S		NAVIGATION se aparecer: "PLEASE OPEN CFMOTO APP FOR NAVIGATION" deve abrir aplicação CFMOTO	PRESS <1S					
Verificar Chamadas Recebidas	Menu Principal	PRESS <1S		<u>TELEPHONE</u>	PRESS <1S		selecione o número desejado para o abrir			

* Este veículo tem um intervalo de tempo até haver necessidade de serviço após o período inicial de uso. O condutor será recordado, através de uma mensagem de aviso quando inicia o veículo, da necessidade de visitar o concessionário 500km antes de atingir a quilometragem limite.

** Para usar a função de navegação deve conectar ao seu veículo através da aplicação CFMOTO APP. No entanto, para usar a função de chamadas pode conectar o telemóvel através do Bluetooth.

*** Repor todas as definições de volta ao estado de fábrica (não repõe odómetro nem funções relacionadas)


**** Para usar a função de navegação deve conectar ao seu veículo através da aplicação CFMOTO APP. Assim que ativar a aplicação, dá início à interface de navegação do instrumento (informação disponível: distância até ao próximo cruzamento, símbolo de navegação, distância que falta até ao destino, estimativa da hora de chegada)

Verificações gerais

Manete de Embraiação (1)

Gire o guidador o máximo possível para a esquerda, para verificar a folga da manete, aperte-a até sentir resistência. Verifique se a folga está dentro do limite de **5mm e 15mm**.

NOTA: Antes de iniciar o motor é importante verificar a folga, se não existir folga na manete da embraiação, esta irá começar a escorregar.

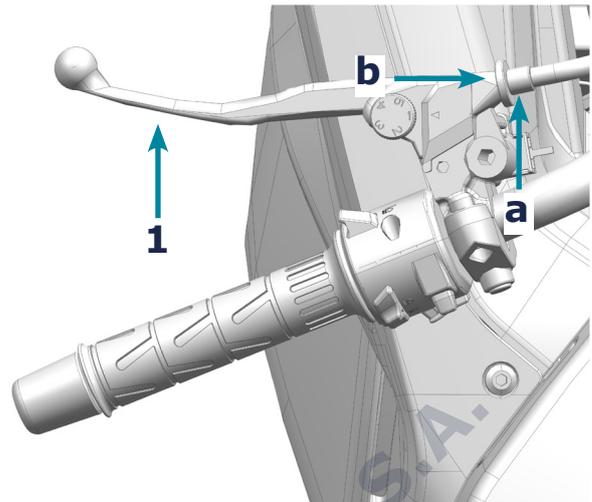


Ajuste da folga da manete de embraiação:

◇ Desaperte ligeiramente a **porca** (b) e ajuste o **afinador de manete** (a) na direção dos ponteiros do relógio para aumentar a folga da embraiação e na direção oposta para diminuir

Manete de Aceleração (2)

Verifique a folga do **acelerador** de acordo com a tabela periódica de manutenção e ajuste se necessário.

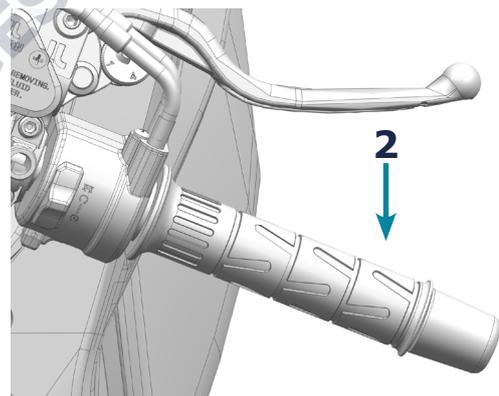


Sistema de travagem(3)

De modo a garantir um desempenho ideal do seu veículo a sua manutenção deve ser regulada de acordo com a tabela periódica de manutenção. Deverá visitar o seu concessionário, se verificar alguma falha.


Inspeção da manete de travagem (3)

Posicione o veículo numa plataforma nivelada, para verificar a **folga da manete**, aperte-a levemente. Verifique se a folga está dentro do limite de **3mm~6mm**. Se observar alguma racha ou um som anormal deverá visitar o seu concessionário.

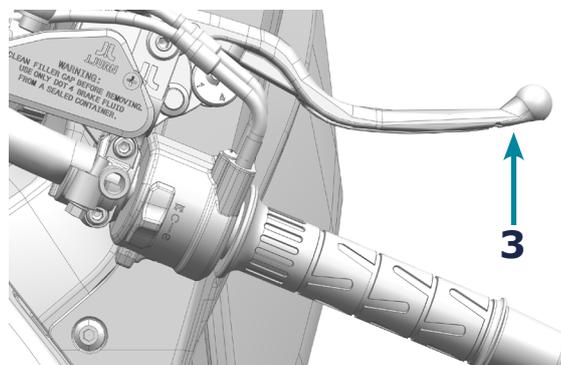

Inspeção do pedal de travagem (4)

Posicione o veículo numa plataforma nivelada, para verificar a **folga do pedal**, aplique-o ligeiramente. Verifique se a folga está dentro do limite de **10mm**. Se observar alguma racha ou um som anormal deverá substituir com peças novas se encontrar algum problema.

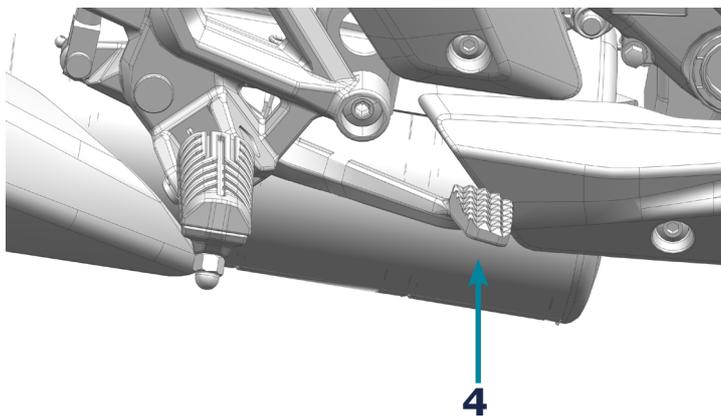


AVISO: Se sentir os travões suaves, há a possibilidade de existir ar no líquido dos travões ou, até mesmo, um nível baixo de líquido. É perigoso conduzir o veículo nestas condições pelo que é aconselhado visitar de imediato o seu concessionário.

Inspeção do nível do líquido dos travões


Posicione o veículo numa plataforma nivelada, observe o nível do fluido no depósito frontal e traseiro do líquido dos travões. Use sempre o mesmo tipo de líquido, o recomendado pela CFMOTO é DOT4.

Verifique a **janela de inspeção do óleo**:

- se o nível do líquido estiver acima da linha A, deverá drená-lo até este atingir o nível entre o delineado
- se o nível do líquido estiver entre o delineado B, está no nível ideal
- se o nível do líquido estiver abaixo da linha C ou não estiver visível de todo, deverá adicionar do mesmo líquido até este atingir o nível entre o delineado

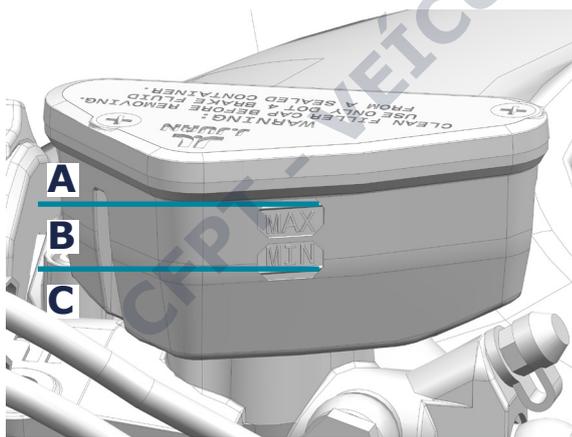

Depósito Frontal Do Líquido Dos Travões

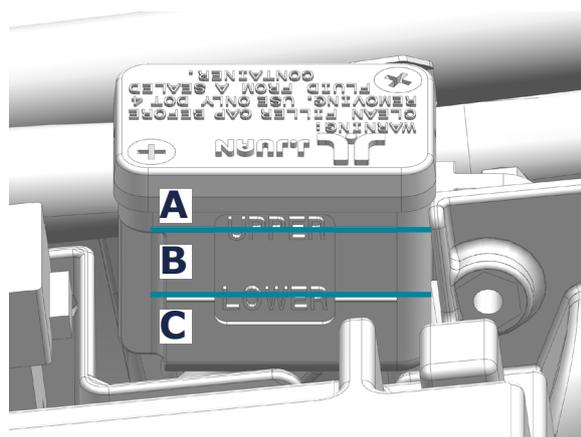

Depósito Traseiro Do Líquido Dos Travões

AVISO: Se o nível do líquido dos travões descer frequentemente para a zona C deverá inspecionar o sistema de travagem pois poderá haver alguma fuga, estar mal selado ou até mesmo danificado. É perigoso conduzir o veículo nestas condições pelo que é aconselhado visitar de imediato o seu concessionário.

Sistema de Combustível

De modo a garantir um desempenho ideal do seu veículo é recomendado para o seu veículo combustível não oxigenado a E5 ou 95(ROX). Deverá visitar o seu concessionário, se verificar alguma falha.

Depósito de Combustível

O volume do depósito de combustível é de $19 \pm 0.5L$. Abasteça com o motor desligado e arrefecido. Evite ultrapassar os limites do depósito de combustível, na ocasião de um derrame é importante o limpar imediatamente para evitar causar danos graves.

AVISO: gasolina é um líquido extremamente inflamável e sob certas condições pode ser explosiva, não fume ou crie chamas na sua mediação. Dadas as suas características tóxicas, abasteça sempre numa zona devidamente ventilada evitando o contacto com a pele e mucosas. No caso de contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água limpa e consultar um médico especialista. Não use gasolina com chumbo pois irá destruir o seu conversor catalítico.

Motor

De modo a garantir o bom estado do seu veículo, substitua o óleo de acordo com a tabela de manutenção periódica. Antes de inspecionar o nível do óleo, o motor do veículo deve estar desligado. Se o motor esteve ligado, é importante esperar 2 ou 3 minutos para que o óleo assente. O seu veículo tem uma capacidade de 2.2l e é recomendado o uso de um óleo de motor com API-rating SJ ou maior como SAE 15W-40 SJ e JASO-MA2 como a escolha principal. Uma alternativa também aceitável é JASO-MA. Apesar do óleo recomendado para a maior parte de as circunstâncias ser 10W-40, a viscosidade do óleo deverá ser adaptada consoante as condições climatéricas da zona em que conduz.


AVISO: Durante a altura de temperaturas baixas deve prestar especial atenção ao nível do óleo do motor. Uma subida no nível do óleo pode indicar que este se encontra contaminado com detritos. Neste caso, deve trocar de imediato o óleo. Se o problema persistir deve visitar o seu concessionário

Inspeção do nível de óleo do motor

Antes de inspecionar o nível do óleo, o motor do veículo deve estar desligado e posicionado numa plataforma nivelada. Se o motor esteve ligado, é importante esperar 2 ou 3 minutos para que o óleo assente.

Verifique a **janela de inspeção do óleo (1)**:

- se o nível do óleo estiver na área A, deverá drenar o óleo até este atingir o nível B
- se o nível do óleo estiver na área B, está no nível ideal
- se o nível do óleo estiver na área C ou não estiver visível de todo, deverá adicionar do mesmo óleo até este atingir o nível B

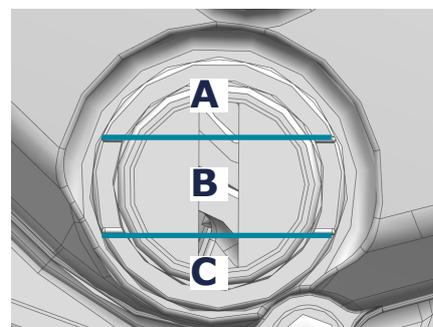

Sistema de Evaporação do Combustível

Este veículo é equipado com um sistema EVAP, cujo propósito principal é equilibrar a pressão do ar dentro do tanque do combustível. É importante que este circuito se mantenha desbloqueado, para evitar danos na bomba e no tanque do combustível. De modo a que o veículo esteja em concordância com a legislação em vigor, não faça alterações no sistema EVAP. É aconselhado visitar o seu concessionário caso um componente deste sistema falhe.

Sistema de Refrigeração

Radiador e ventoinha de arrefecimento

Verifique que o radiador está em bom estado e não está obstruído por insetos ou terra. No caso de necessitar ser limpo, faça-o com um jato de água com pouca pressão. É importante também examinar se as mangueiras do radiador têm alguma fuga, corrosão ou ferrugem. A sua manutenção deve ser regulada de acordo com a tabela periódica de manutenção.

Se as hélices do radiador tiverem dano irreversível em mais de 20% da sua superfície, deve o substituir por um radiador novo.

NOTA: Instalar acessórios não autorizados em frente ou por trás do radiador pode prejudicar o seu desempenho.

AVISO: De modo a evitar acidentes, tenha o cuidado de não se aproximar das hélices do radiador.

Líquido de refrigeração

É um líquido tóxico e letal. No caso de contacto com a pele lave a zona afetada com água abundante e de ingestão procure ajuda médica o mais rapidamente possível.

Deve usar sempre uma combinação de 50%/50% de água destilada com o líquido de refrigeração. Em caso de temperaturas atmosféricas menores que 0°C, uma mistura inapropriada implica sérios problemas e falhas no sistema de refrigeração. Preste atenção ao ponto de congelamento do refrigerante e siga sempre as instruções do fabricante.

NOTA: Instalar acessórios não autorizados em frente ou por trás do radiador pode prejudicar o seu desempenho.


AVISO: De modo a evitar acidentes, tenha o cuidado de não se aproximar das hélices do radiador.

AVISO: Enquanto o motor estiver ligado o líquido de refrigeração estará a uma temperatura alta e num estado de compressão. Por essa razão, enquanto o motor estiver quente, não remova a tampa, a mangueira, o reservatório ou qualquer outro componente do radiador para evitar acidentes graves. Na ocasião de acidente, lave de imediato a zona afetada com água por um período de 10 minutos e procure ajuda médica.

Inspeção do nível do líquido de refrigeração

Posicione o veículo numa plataforma nivelada e observe o **reservatório do nível do líquido de refrigeração (1)**:

- se o nível do líquido estiver em A, deverá drená-lo até este ficar entre o delineado
- se o nível do líquido estiver entre o delineado, está no nível ideal
- se o nível do líquido estiver em C ou não estiver visível de todo, deverá adicionar do mesmo líquido de refrigeração até este atingir o nível entre o delineado

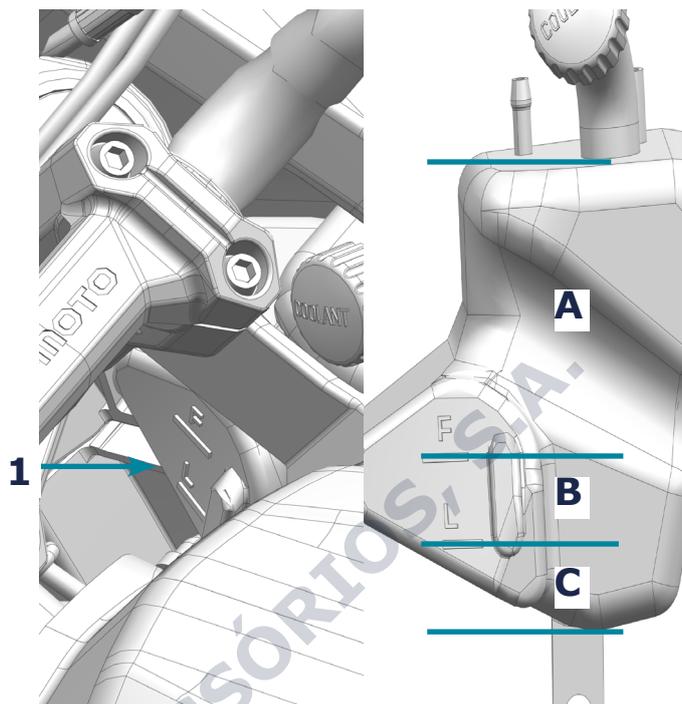

ABS ou Sistema de Travagem Anti Bloqueio


É um sistema de segurança que impede o bloqueio das rodas quando se conduz em linha reta sem influência de forças laterais. Em situações de travagem em pavimento deslizante o ABS assiste-o de modo a retornar a tração aos pneus impedindo que estes bloqueiem, permitindo uma travagem mais segura em situações de emergência.

O ABS funciona com dois circuitos de travagem independentes (travões frontais e traseiros). Quando a unidade de controlo eletrónico dos travões deteta uma tendência de bloqueio numa roda, o ABS regula a pressão de travagem. O condutor do veículo sentirá uma ligeira pulsação da manete do travão de mão ou do pé. Ao ligar a ignição, o indicador de ABS deve acender-se, uma vez dado início da condução o indicador deverá desligar. Caso não desligue ou acenda durante a condução, é sinal que existe uma falha no sistema de ABS. Se ocorrer uma falha, o ABS não funcionará, e as rodas podem bloquear durante uma travagem brusca. O sistema de travagem permanece totalmente funcional, mas o ABS não está disponível para corrigir um potencial bloqueio das rodas.

PERIGO: é importante adaptar o estilo de condução às condições da estrada, pois nem sempre é possível prevenir a derrapagem com o ABS.

Kit de Ferramentas (2)

O kit de ferramentas está localizado debaixo do assento. As ferramentas fornecidas com o veículo são úteis para a manutenção parcial.

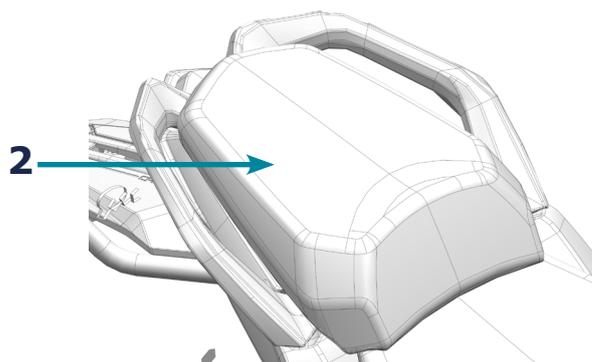

Pneus e Corrente de Transmissão


Este veículo possui apenas pneus sem câmara de ar, jantes e válvulas insufláveis. Não instale pneus de câmara de ar pois são incompatíveis com este veículo. É importante que utilize apenas peças recomendadas e aprovadas, assim como também a instalação correta dos pneus, de modo a evitar fugas de ar. Inspeção sempre a pressão dos pneus apenas enquanto eles estão frios e ajuste-a à altitude e temperatura atmosférica. O peso em ordem de marcha deste veículo é de 150kg, tenha em atenção não o sobrecarregar.

Especificação do pneu	pneu frontal	120/70ZR17 M/C 58W
	pneu traseiro	160/60ZR17 M/C 69W
Pressão do pneu	pneu frontal	36.3 psi (250 kPa)
	pneu traseiro	36.3 psi (250 kPa)
Profundidade mínima do rasto	pneu frontal	0.8 mm ~ 1 mm
	pneu traseiro	0.8 mm ~ 1 mm

Inspeção da Corrente de Transmissão

Antes de iniciar marcha, deve sempre verificar a folga da corrente de transmissão se encontra entre o intervalo de 30mm-40mm. Se a corrente estiver mal ajustada ou muito desgastada poderá resultar em acidente. Caso verifique algumas destas situações deve se deslocar ao concessionário oficial.

- Se a corrente estiver demasiado apertada irá acelerar o desgaste da corrente, pinhão, pinhão traseiro e jante traseira. Quando sob tensão, algumas partes podem rachar ou partir.
- Se a corrente estiver demasiado solta poderá soltar-se do pinhão ou pinhão traseiro, o que pode bloquear o pneu traseiro ou até mesmo causar dano no motor.

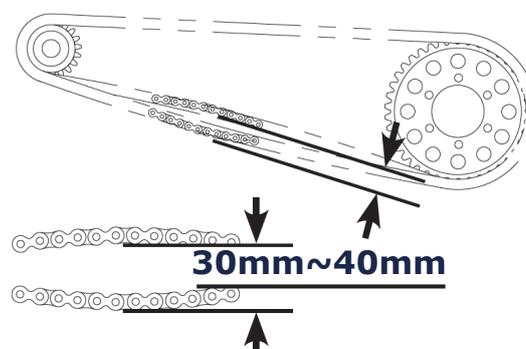

Tensão da corrente de transmissão

Com a transmissão em neutro, posicione o veículo numa plataforma nivelada. Rode o pneu traseiro e verifique a folga da corrente testando a sua tensão entre o pinhão do motor e pinhão da roda traseira. Caso necessário, ajuste de acordo com o valor comum: 30mm-40mm

Inspeção da sujeira da correia de transmissão

Inspeccione periodicamente ou sempre que conduzir em condições adversas a sujeira na corrente. Se a corrente estiver suja, pulverize cuidadosamente com água de modo a remover os detritos maiores. Com um pano, remova qualquer resíduo que se mantenha com um líquido de limpeza apropriado para correntes de transmissão. De seguida, quando a corrente estiver seca, aplique na corrente um lubrificante apropriado.

AVISO: Aquando a aplicação de lubrificante na corrente, é importante evitar que este salpique para outras partes do veículo. Lubrificante nos pneus e nos discos dos travões irá diminuir a aderência destes. Em caso de salpico é importante limpar estes componentes com o líquido de limpeza apropriado

Sistema Elétrico e Sistema de Luzes

Bateria

Este modelo está equipado com uma bateria livre de manutenção. Não existe a necessidade de verificação da quantidade de eletrólito na bateria ou adicionar água destilada. Contudo, de modo a garantir uma longa vida para a sua bateria, mantenha-a devidamente carregada certificando-se que se encontra nas condições ideais para iniciar o motor.

Num ambiente com temperaturas frias, se a bateria não estiver carregada o suficiente, existe a possibilidade de congelar os eletrólitos, o que pode deformar as placas de elétrodos. É possível prevenir isto mantendo a bateria devidamente carregada.


Manutenção da bateria

É importante manter a bateria completamente carregada, de modo a evitar danos irreversíveis. Inspeccione com um voltímetro a carga da bateria semanalmente em caso de o veículo não ser usado frequentemente ou por mais de duas semanas. Se a carga se encontrar abaixo dos 12.8 volts, é aconselhado visitar o seu concessionário. Não é aconselhado o uso de um carregador do tipo rápido pois poderá sobre aquecer a bateria e danificá-la.

Luzes

O farol principal e os de nevoeiro são ajustáveis, basta rodar os botões (1) de ajuste de luz. As luzes são todas LED e não é possível arranjo caso fiquem danificadas. No caso de mal funcionamento visite o seu concessionário para as substituir.

NOTA: As luzes usam muita capacidade da bateria, neste caso é importante não as deixar ligadas com o motor desligado, de modo a evitar a descarga total da bateria. O ajuste do farol principal e de nevoeiro deve estar de acordo com a legislação em vigor.

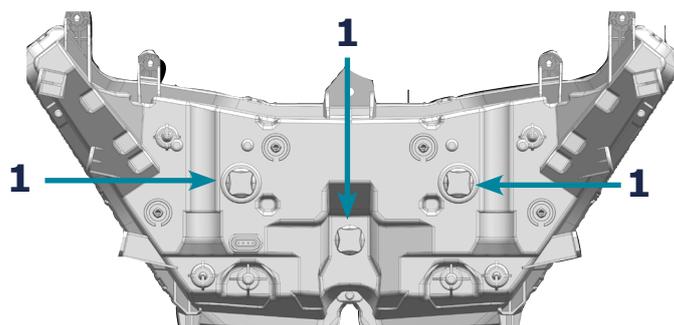

Manutenção

Uma manutenção periódica cuidadosa ajudará a manter o seu veículo nas condições mais seguras e fiáveis. É recomendado substituir sempre por peças genuínas disponíveis no seu concessionário.

Definição de uso exaustivo

Em situações excepcionais de uso anormal é aconselhável reduzir o intervalo entre manutenção em 50%. A CFMOTO define uso exaustivo nos seguintes casos:

- Condução frequente em terrenos lamacentos, molhados ou areosos
- Condução prolongada com RPM alto e/ou velocidade baixa
- Manter o motor inutilizável por longos períodos de tempo
- Viagens curtas em temperaturas atmosféricas baixas
- Veículos usados em situações comerciais ou de aluguer

Periodicidade da lubrificação

De modo a garantir a saúde do seu veículo, siga as nossas recomendações. Os itens que não estão na lista devem ser lubrificados nos intervalos normais.

- Se o uso do veículo for exaustivo deve mudar os lubrificantes mais frequentemente.
- Antes de um período de armazenamento longo, onde o veículo se encontra imobilizado, deve lubrificá-lo.

Item	Lubrificante	Método
Óleo Do Motor	SAE10W-40/SJ	Inspecione a janela de inspeção do nível do óleo
Líquido Dos Travões	DOT3 ou DOT4	Mantenha o nível entre o delineado

Tabela Periódica de Manutenção

Item		Manutenção Durante O Período De Uso Inicial			
		Hora	Calendário	Km	Observações
Motor					
■	Óleo e Filtro Do Motor	-	-	1000	Substituir
	Ralenti	-	-	1000	Inspeccionar
■	Líquido de Refrigeração	-	-	1000	
	Sistema de Aceleração	-	-	1000	
Sistema Elétrico					
■	Funções das Partes Elétricas	-	-	1000	Inspeccionar
	Bateria	-	-	1000	
	Fusíveis	-	-	1000	
Sistema De Travagem					
	Discos do Travão	-	-	1000	Inspeccionar
	Pastilhas do Travão	-	-	1000	
	Nível do Óleo dos Travões	-	-	1000	
	Manete do Travão	-	-	1000	Inspeccionar folga
■	Tubos do Travão	-	-	1000	Inspeccionar danos e fugas
Pneus					
	Condição dos Pneus	-	-	1000	Inspeccionar
	Pressão dos Pneus	-	-	1000	
Sistema De Suspensão					
■	Amortecedores Traseiros e Forquilha Frontal	-	-	1000	Inspeccionar por fugas (manter partes conforme os requerimentos)
Sistema De Refrigeração					
	Nível do Líquido Refrigeração	-	-	1000	Inspeccionar
■	Líquido de Refrigeração	-	-	1000	
■	Ventoinha do Radiador	-	-	1000	
	Tubos do Líquido Refrigeração	-	-	1000	
Sistema De Direção					
■	Rolamentos de Direção	-	-	1000	Inspeccionar
Outras Partes					
■	Conector de Diagnósticos	-	-	1000	Ler com PDA
■	Partes Móveis	-	-	1000	Lubrificar; inspeccionar flexibilidade
■	Parafusos e Porcas	-	-	1000	Inspeccionar aperto
■	Cabos e Fios	-	-	1000	Inspeccionar por danos ou deformações

Atenção:

◀ - Item de uso intenso. Reduza o intervalo em metade em veículos sujeitos a uso intenso.

■ - Manutenção deve ser feita por um concessionário autorizado.

Item	Manutenção Periódica				
	Hora	Calendário	Km	Observações	
Motor					
	Óleo e Filtro do Motor	-	12M	6000	Substituir
■	Embraiagem	-	24M	12000	Inspeccionar
	Ralenti	-	24M	12000	
■	Líquido de Refrigeração	-	-	6000	Substituir
		-	24M	12000	
	Sistema de Aceleração	-	-	6000	Inspeccionar
■	Válvula de Aceleração	-	-	6000	Limpar
▶■	Elemento do Filtro de Ar	-	-	12000	Inspeccionar
		-	24M	-	Substituir
■	Vela de ignição	-	-	12000	
■	Folga da Válvula	-	48M	24000	Inspeccionar
Sistema Elétrico					
■	Funções das Partes Elétricas	-	12M	6000	Inspeccionar
	Bateria	-	12M	6000	
	Fusíveis	-	12M	6000	
■	Fios	-	12M	6000	Inspeccionar por danos ou deformações
Sistema de Travagem					
	Sistema de Travagem Frontal e Traseiro	-	12M	6000	Inspeccionar
			-	24M	
	Discos do Travão	-	12M	6000	
			-	24M	
▶	Pastilhas do Travão	-	12M	6000	
			-	24M	
	Nível do Óleo dos Travões	-	12M	6000	
			-	-	
	Manete do Travão	-	24M	12000	Inspeccionar folga
			-	12M	
■	Tubos dos Travões	-	24M	12000	Inspeccionar danos e fugas
			-	12M	
■	Óleo dos Travões	-	24M	-	Substituir
Pneus					
	Condição dos Pneus	-	12M	6000	Inspeccionar
			-	24M	
	Pressão dos Pneus	-	12M	6000	
			-	24M	
■	Rolamento da Jante	-	-	6000	
			-	-	

Atenção:

◀ - Item de uso intenso. Reduza o intervalo em metade em veículos sujeitos a uso intenso.

■ - Manutenção deve ser feita por um concessionário autorizado.

Item	Manutenção Periódica			
	Hora	Calendário	Km	Observações
Sistema da Suspensão				
■ Suspensão	-	12M	6000	Inspeccionar
	-	24M	12000	
	-	36M	18000	
■ Amortecedor Traseiro e Forquilha frontais	-	12M	6000	Inspeccionar por fugas (manter peças conforme os requerimentos)
	-	24M	12000	
■ Braço Oscilante	-	-	12000	Inspeccionar
	-	-	24000	
Sistema de Refrigeração				
■ Nível do Líquido de Refrigeração	-	12M	6000	Inspeccionar
	-	24M	12000	
■ Líquido de Refrigeração	-	12M	6000	
	-	24M	12000	
■ Ventoinha do Radiador	-	12M	6000	
	-	24M	12000	
■ Tubos do Líquido de Refrigeração	-	12M	6000	
	-	48M	24000	
Estrutura				
■ Estrutura	-	-	30000	Inspeccionar
Direção				
■ Rolamentos da Direção	-	12M	6000	Inspeccionar
	-	24M	12000	
Corrente				
▶ Desgaste da Corrente, do Pinhão da Corrente Traseiro e do Pinhão do Motor	-	12M	6000	Inspeccionar
	-	24M	12000	
Outras Partes				
■ Conector de Diagnósticos	-	12M	6000	Ler com PDA
	-	24M	12000	
■ Partes Móveis	-	12M	6000	Lubrificar; inspeccionar flexibilidade
	-	48M	24000	
■ Parafusos e Porcas	-	12M	6000	Inspeccionar aperto
	-	48M	24000	
■ Cabos e Fios	-	12M	6000	Inspeccionar por danos ou deformações
	-	24M	12000	
■ Tubos, condutas e mangas	-	12M	6000	Inspeccionar danos e fugas
	-	48M	24000	

Atenção:

◀ - Item de uso intenso. Reduza o intervalo em metade em veículos sujeitos a uso intenso.

■ - Manutenção deve ser feita por um concessionário autorizado.

Cuidados com o veículo

Limpeza

Uma limpeza regular e cuidada é uma forma de estender a vida do seu veículo e mantê-lo na melhor forma possível.

Cuidados gerais:

- Cubra o seu veículo com uma capa de proteção de qualidade alta
- É importante esperar que o veículo arrefeça antes de iniciar a limpeza.
- Faça a limpeza sempre à mão. Não utilize detergentes fortes, nem escovas ou esponjas abrasivas, sendo também importante evitar pressão de água muito forte
- Evitar a entrada de água no sistema de combustível, nos componentes elétricos e cano de escape

Recomendações de limpeza:

- Para remover pedaços de terra maiores, primeiro enxague com água fria
- Num balde com água misture a quantidade apropriada de detergente específico para a limpeza de motos. Começando do topo para baixo, utilize um pano suave ou uma esponja não abrasiva para lavar. Se necessário use um desengordurante para limpar qualquer acumulação de óleo.
- Garanta que não ficou nenhum resíduo do detergente, enxaguando a moto uma última vez com água limpa
- Utilizando um pano suave, seque a o veículo
- Ligue o motor deixando o veículo aquecer parado durante alguns minutos. Assim permitirá que o calor do motor seque as zonas mais húmidas do veículo
- De modo a proteger a superfície aplique uma cera própria para o veículo. Deverá aplicar este produto apenas de 3 em 3 meses ou quando necessário
- De forma cuidadosa e a uma velocidade baixa, conduza o veículo e utilize os travões algumas vezes de modo a secá-los e retorná-los ao seu estado normal.
- Finalmente, de modo a evitar ferrugem, lubrifique a corrente de transmissão

Para-brisa e partes plásticas

Depois de lavar, utilize um pano suave para secar. Uma vez seco aplique um líquido de limpeza apropriado em todos os componentes de plástico.

ATENÇÃO: substâncias químicas fortes irão causar dano nos componentes plásticos do seu veículo. No caso de contacto, enxague a zona com água limpa suficiente e de seguida inspecione.

Cromado e alumínio

Liga de cromo e peças de alumínio não revestidas expostas ao ar podem oxidar e perder o brilho. Estas partes devem ser limpas e polidas com um líquido apropriado.

Produtos de Couro, Vinil e Borracha

- Componentes em couro, estes devem ser limpos e tratados com produtos específicos, evite lavá-los com água e detergente pois irá causar danos irreversíveis.
- Partes em vinil devem ser removidas e limpas separadamente.
- Os pneus e outras partes em borracha devem ser tratadas com um produto de proteção. É importante ter em atenção que a limpeza e tratamento dos pneus não irá afetar a tração das rodas.

NOTA: Se conduzir em zonas costeiras, de modo a evitar o dano da água salgada, deve enxaguar o veículo com água limpa o mais rapidamente possível. É importante não utilizar água quente, pois irá acelerar o efeito químico. Uma vez seca, é importante aplicar um produto de proteção anticorrosiva em todas as zonas de metal do veículo.

CFPT - VEÍCULOS E ACESSÓRIOS S.A.

Armazenamento

Preparar para armazenamento

- Garanta que o veículo está devidamente limpo
- Ligue o motor e deixe-o a correr por 5 minutos, desligue-o e de seguida troque o óleo do motor e lubrifique a corrente de transmissão
- Abasteça com combustível e aditivo de combustível apropriado
- Reduza a pressão dos pneus em 20%
- De modo a evitar humidade, mantenha as rodas em cima de tábuas de madeira
- Aplique um líquido anticorrosivo em todas as partes de metal
- Após se certificar que a bateria tem a carga total, remova-a e armazene-a num sítio seco e longe da luz solar
- Tape o cano de escape com um saco de plástico, para evitar a entrada de humidade
- Proteja a moto com uma capa apropriada

Preparação depois de período de armazenamento

- Remova a proteção do cano de escape
- Verifique a carga da bateria e caso seja necessário recarregue-a. Instale-a novamente no veículo.
- Lubrifique os componentes móveis, caso seja necessário
- Faça uma viagem curta e cuidadosa que lhe permita testar se as funções normais do veículo funcionam corretamente

Transportação do veículo

Na ocasião de necessitar de transportar o seu veículo deverá o fazer num reboque de veículos apropriado. Não tente rebocar o seu veículo com as rodas no chão.

Garantia

Período de Garantia

A marca oferece uma garantia limitada sobre todos os componentes do seu veículo contra defeitos de material ou mão de obra. No momento da compra do veículo deve ser feita a ativação do período de garantia do veículo. A partir do momento em que a marca receba os dados, ativa 36 meses de garantia de utilização do veículo. A garantia, que tem início no dia de levantamento do veículo no concessionário, cobre o custo das peças e mão-de-obra da reparação ou substituição das peças com defeito. Esta garantia é transferível para outra pessoa durante o período de vigência. Para alteração dos dados de proprietário basta dirigir-se ao seu concessionário. Tal transferência não estenderá o prazo original da garantia.

Exclusões da Garantia

A garantia exclui qualquer tipo de falhas que não sejam causadas por defeitos no material ou de fabrico. Na garantia não estão cobertos componentes consumíveis, de desgaste geral, peças expostas a superfícies de fricção, tensões, condições ambientais e/ou contaminação e utilizadas para fins diferentes daqueles para os quais foram concebidas. Deve consultar o Manual de Garantia e Manutenção, onde estão descritas detalhadamente todas as condições de garantia do veículo.

Na listagem de componentes não abrangido pela garantia constam, entre outros, ou seguintes:

- Baterias
- Filtros
- Rolamentos
- Superfícies com e sem acabamento
 - Componentes de travagem
 - Lâmpadas
 - Casquilhos
 - Componentes/fluidos hidráulicos
 - Componentes do corpo acelerador
 - Lubrificantes
 - Disjuntores/fusíveis
- Vedantes
- Embraiagem e componentes
- Componentes do banco
- Líquidos de refrigeração
- Velas
- Correntes
- Componentes da direção
- Componentes eletrónicos
- Componentes da suspensão
- Componentes do motor
- Jantes e pneus

O seguinte não está abrangido sobre qualquer tipo de garantia:

- Desgaste normal do material.
- Manutenção periódica.
- Danos causados por falta de manutenções e falta de cuidados no manuseamento e armazenamento do veículo.
- Danos resultantes da remoção de peças, reparações e manutenções incorretas, utilização de peças não aprovadas pela marca ou manutenções em oficinas fora da rede de concessionários autorizados ou reparadores independentes.
- Danos causados por utilização anormal ou abusiva, negligência ou operação do veículo de maneira inconsistente com o recomendado neste manual.
- Danos causados por acidentes, imersão do veículo, fogo, roubo, vandalismo ou qualquer força maior.
- Condução com combustíveis, óleos ou lubrificantes não indicados para este veículo
- Oxidação ou corrosão resultantes da utilização em ambientes salinos ou de materiais corrosivo, assim como falta dos cuidados diários por parte do proprietário.
- Danos provocados por corridas ou qualquer outra atividade de competição.
- Danos resultantes de alterações feitas ao veículo que interfiram com o seu funcionamento, desempenho e durabilidade, ou o veículo alterado de forma a modificar a sua finalidade.

CFPT - VEÍCULOS E ACESSÓRIOS, S.A.



CFPT - VEÍCULOS E ACESSÓRIOS, S.A.